

LjM3a-RM1

ラウドネス計測機能付きリサージュメーター

LjM3a/LjM3a-3G/LjM3a-12G 用リモートコントローラー

取扱説明書

Ver 1.01

COSMIC

株式会社コスミックエンジニアリング

はじめにお読みください

ご使用上の注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

お読みになった後は、必ず装置の近くの見やすいところに大切に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。



注意

この表示内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。



左の記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



左の記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



左の記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

万一、製品の不具合や停電などの外的要因で映像や音声の品質に障害を与えた場合でも、本製品の修理以外の責はご容赦願います。

**警告****■ 万一異常が発生したらそのまま使用しない**

煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がする。
このような時はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、
本製品を設置した業者またはメーカーに修理を依頼してください。

**■ お客様による修理はしない**

お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。

**■ 不安定な場所に置かない**

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

**■ 内部に異物を入れない**

通風口などから内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、
落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを
コンセントから抜いてください。

**■ 本体フレーム等の天板等を外したり、改造をしない**

内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。
機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

**■ ご使用は正しい電源電圧で**

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
火災・感電・故障の原因になります。

**■ 雷が鳴り出したら電源プラグには触れない**

火災・感電の原因になります。

**■ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む**

ショートや発熱により、火災・感電の原因となります。

**■ 電源ケーブルを傷つけない**

電源ケーブルを加工しない。無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
電源ケーブルの上に機器本体や重いものを載せない。
電源ケーブルを熱器具に近づけない。火災・感電の原因となります。

**■ 機器の上に水や薬品等が入った容器を置かない**

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

**■ 機器の上に小さな金属物を置かない**

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを本体
から抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。



 注意**■ 電源プラグを抜くときは**

電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らずに必ずプラグをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となります。

**■ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない**

感電の原因となることがあります。

**■ 次のような場所には置かない**

火災・感電の原因となります。
湿気やほこりの多いところ、直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど
高温になるところ、油煙や湯気の当たるところ、水滴の発生しやすいところ。

**■ 通風孔をふさがない**

本体には内部の温度上昇を防ぐための通風孔が開けてありますので、次のような使い方はしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。
あお向け、横倒、逆さまにする。風通しの悪い狭い場所に押し込む。

**■ 重いものを載せない**

機器の上に重いものや本体からはみ出る大きなものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となります。

**■ 機器の接続は説明書をよく読んでから接続する**

本体の電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。
指定以外のケーブルを使用したり延長したりすると発熱し、火災・やけどの原因となります。

**■ 長時間使用しないときは電源プラグを抜く**

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因となることがあります。

**■ お手入れをする時は電源プラグを抜く**

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因となることがあります。



仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
本機を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
海外仕様、DC入力仕様については弊社営業までお問い合わせ下さい。

目 次

表紙.....	1
はじめにお読みください.....	2
目次.....	5
1. 概要.....	6
2. 構成.....	6
3. 機能.....	6
4. ブロック図.....	6
5. 操作説明.....	7
5-1. フロントパネル.....	7
6. 据付方法.....	8
6-1. 接続.....	8
6-1-1. 接続ケーブルの接続.....	8
7. コネクター ピンアサイン表.....	9
7-1. REMOTE (8).....	9
8. 定格および電気的特性.....	9
9. 外観図.....	10
10. お問い合わせ.....	10

1. 概要

- LjM3a-RM1 は、ラウドネス計測機能付きリサージメーターLjM3a/LjM3a-3G/LjM3a-12G 用のリモートコントロールユニットです。
- 欧州 RoHS 指令に適合しております。

2. 構成

LjM3a-RM1 は本体と付属品で構成されています。


下記の表の通り揃っていることを確認してください。

品 名	型 名	数 量	備 考
LjM3a/LjM3a-3G/LjM3a-12G 用 リモートコントロールユニット	LjM3a-RM1	1	本体
接続ケーブル(3m)		1	
取扱説明書		1	本書
検査合格証		1	

3. 機能


- ・有線（RS-422）によるリモートコントロール。
- ・本体の全ての操作が可能。
- ・本体から電源供給。

4. ブロック図

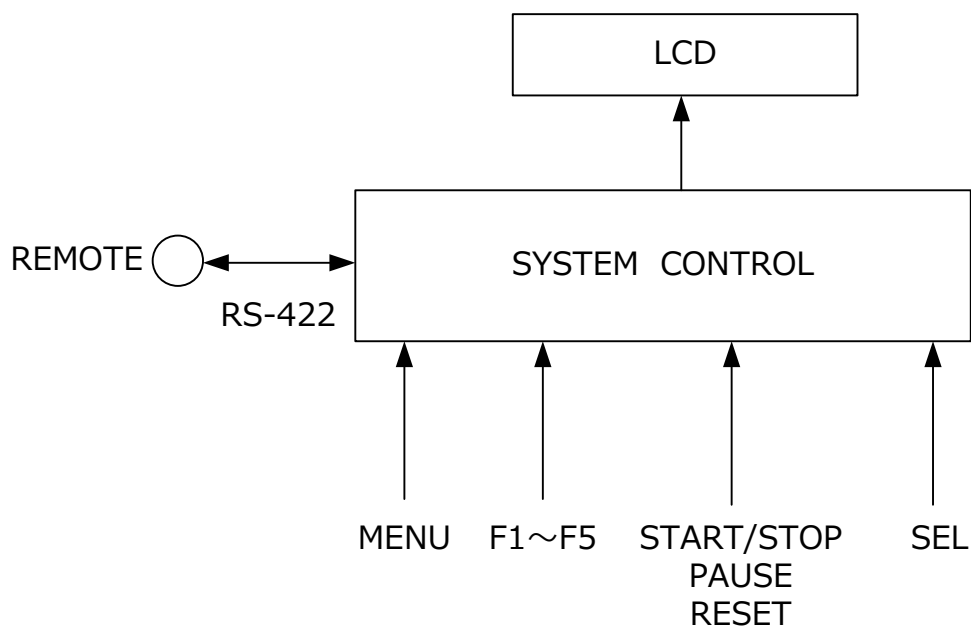

5. 操作説明

5 - 1. フロントパネル

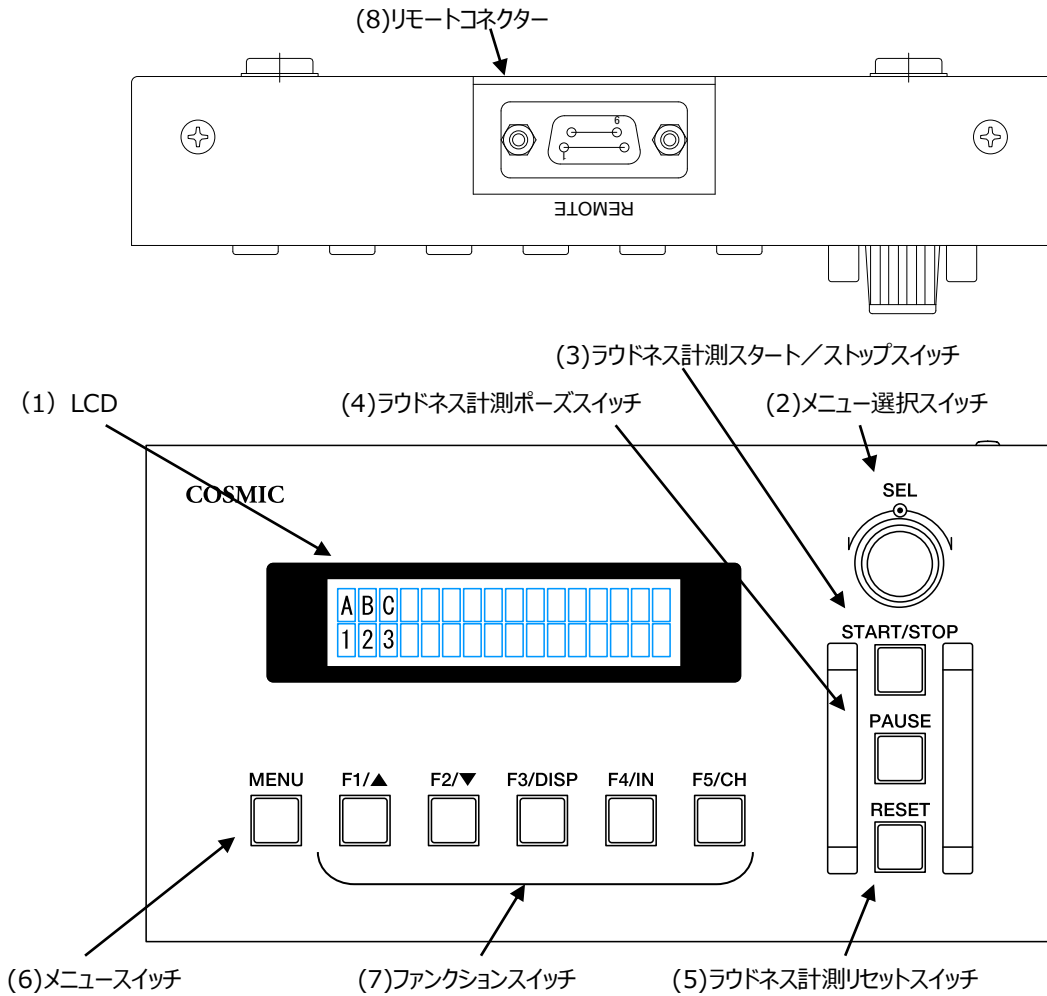

- | | | |
|--|----------------------|------------|
| (1) | LCD | LCD |
| ステータス又は、メニューを表示する LCD 表示器です。 | | |
| (2) | メニュー選択スイッチ | SEL |
| メニューが表示されている状態で、各種メニューの選択を行うためのスイッチです。 | | |
| (3) | ラウドネス計測スタート／ストップスイッチ | START/STOP |
| ラウドネス計測のスタート、及びストップを行うスイッチです。 | | |
| (4) | ラウドネス計測ポーズスイッチ | PAUSE |
| ラウドネス計測中に計測を一時中断するためのスイッチです。 | | |
| (5) | ラウドネス計測リセットスイッチ | RESET |
| ラウドネス計測をリセットするためのスイッチです。 | | |

MENU

F1/▲~F5/CH

REMOTE

6. 据付方法



注意

ご使用のフレームの電源がオフであることを確認してから作業を行ってください。電源がオフでないと機器間のGND電位差による感電、機器の損傷等の可能性があります。また、静電気等により機器が損傷等する可能性がありますので、静電対策を行ってから作業を行ってください。

6-1. 接續

6-1-1. 接続ケーブルの接続

付属品の接続ケーブルでリモートコネクター(8)と対象機器(LjM3a/LjM3a-3G/LjM3a-12G)を接続します。

7. コネクター ピンアサイン表

7-1. REMOTE (8)

Dsub9 ピン(メス)

1	GND	4	GND	7	RS-422_TXP(出力)
2	RS-422_TXN(出力)	5	DC in(+5V/+12V)	8	RS-422_RXN(入力)
3	RS-422_RXP(入力)	6	GND	9	GND

リモート通信(RS-422-TX*/RX*) リモート通信用信号


共通グラウンド(GND) 本体内部の基板GNDに接続

DC入力(DC in) +5V/+12V

8. 定格および電気的特性

リモート入出力	コネクター	Dsub9 ピン
動作環境	0 ℃ ～ 40 ℃ 20 % ～ 85 % (結露無きこと)	
電源	DC +5V / +12V	
消費電力	1 W(0.08A @ DC 12V)	
外形寸法	153 x 28 x 84 mm	
質量	0.5 kg	

9. 外観図

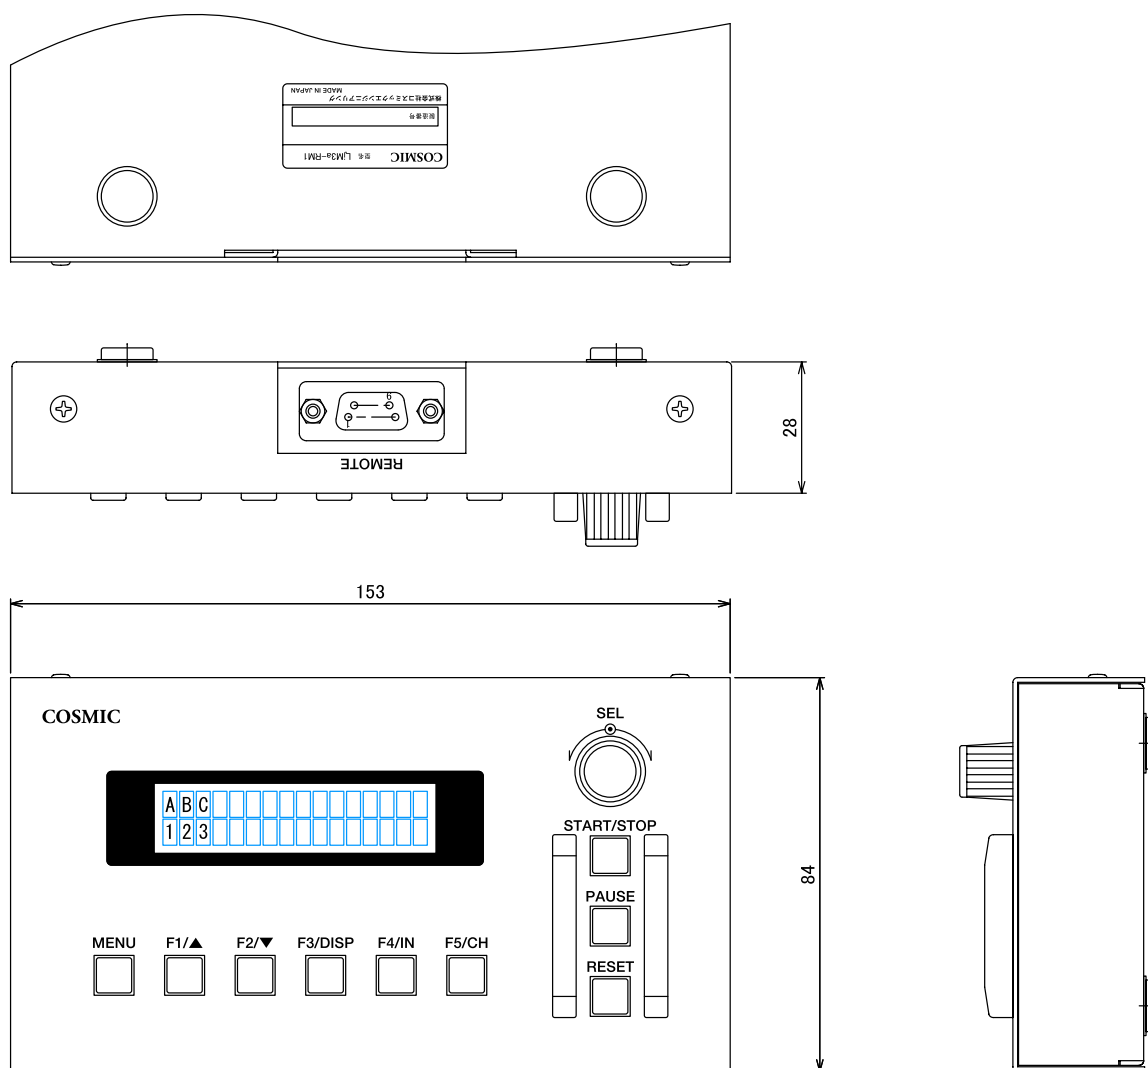

10. お問い合わせ

株式会社 コスミックエンジニアリング

Address : 〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11

TEL: 042-586-2933 (代表)

042-586-2650 (SI 部)

FAX : 042-584-0314

URL: <https://www.cosmic-eng.co.jp/>

E-Mail: c1000@cosmic-eng.co.jp