

DSK5102

C5000 シリーズ

3G-SDI 対応 2ch カラースーパー・モジュール

取扱説明書

Ver 1.01

はじめにお読みください

ご使用上の注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

お読みになった後は、必ず装置の近くの見やすいところに大切に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。



注意

この表示内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。



左の記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容が描かれています。



左の記号は禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



左の記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容が描かれています。

万一、製品の不具合や停電などの外的要因で映像や音声の品質に障害を与えた場合でも、本製品の修理以外の責はご容赦願います。



警告

■ 万一異常が発生したらそのまま使用しない

煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がする。

このような時はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、本製品を設置した業者またはメーカーに修理を依頼してください。



■ お客様による修理はしない

お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。



■ 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



■ 内部に異物を入れない

通風口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。



■ 本体フレーム等の天板等を外したり、改造をしない

内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。
機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



■ ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
火災・感電・故障の原因になります。



■ 雷が鳴り出したら電源プラグには触れない

火災・感電の原因になります。



■ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートや発熱により、火災・感電の原因となります。



■ 電源ケーブルを傷つけない

電源ケーブルを加工しない。無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
電源ケーブルの上に機器本体や重いものを載せない。
電源ケーブルを熱器具に近づけない。火災・感電の原因となります。



■ 機器の上に水や薬品等が入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。



■ 機器の上に小さな金属物を置かない

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを本体から抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。



 注意**■ 電源プラグを抜くときは**

電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らずに必ずプラグをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となります。

**■ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない**

感電の原因となることがあります。

**■ 次のような場所には置かない**

火災・感電の原因となります。
湿気やほこりの多いところ、直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ、油煙や湯気の当たるところ、水滴の発生しやすいところ。

**■ 通風孔をふさがない**

本体には内部の温度上昇を防ぐための通風孔が開けてありますので、次のような使い方はしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。あお向け、横倒、逆さまにする。風通しの悪い狭い場所に押し込む。

**■ 重いものを載せない**

機器の上に重いものや本体からはみ出る大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となります。

**■ 機器の接続は説明書をよく読んでから接続する**

本体の電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。指定以外のケーブルを使用したり延長したりすると発熱し、火災・やけどの原因となります。

**■ 長時間使用しないときは電源プラグを抜く**

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因となることがあります。

**■ お手入れをする時は電源プラグを抜く**

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電の原因となることがあります。



仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
本機を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
海外仕様、DC入力仕様については弊社営業までお問い合わせ下さい。

目 次

表紙.....	1
はじめにお読みください.....	2
目次.....	5
1. 概要.....	8
2. 構成.....	8
3. 機能.....	8
4. ブロック図.....	9
5. 外観、及び操作説明.....	10
5-1. フロント、リア入出力及び LED 表示.....	10
5-2. フロントモジュール設定.....	11
6. モジュールの取付方法.....	11
7. SNMP.....	12
8. WebControl.....	26
8-1. モジュール画面.....	26
8-2. ステータス.....	27
8-2-1. Line1,Line2,Fill1,Key1,Fill2,Key2.....	27
8-2-2. リファレンス.....	27
8-2-3. FPGA 温度.....	27
8-2-4. Line1,Line2,Fill1,Key1,Fill2,Key2 アンロックエラー.....	27
8-2-5. リファレンスアンロックエラー.....	27
8-2-6. FPGA 温度アラームエラー.....	27
8-2-7. GPI1～GPI4 ステータス.....	27
8-2-8. GPO1～GPO4 ステータス.....	27
8-3. 各種設定.....	28
8-3-1. アラーム設定@Line1,Line2,Fill1,Key1,Fill2,Key2 アンロック.....	28
8-3-2. アラーム設定@リファレンスアンロック.....	28
8-3-3. アラーム設定@FPGA 温度高温.....	28
8-3-4. トラップ設定@Line1,Line2,Fill1,Key1,Fill2,Key2 アンロック.....	29
8-3-5. トラップ設定@リファレンスアンロック.....	29
8-3-6. トラップ設定@FPGA 温度高温.....	29
8-3-7. FPGA 温度高温アラームしきい値設定.....	29
8-3-8. 初期設定に戻す.....	29
8-3-9. システムフォーマット.....	29
8-3-10. モード.....	29
8-3-11. FADER1,FADER2,FADER3,FADER4 の入力選択.....	30

8-3-1 2. Out1,Out2 の FADER 選択	30
8-3-1 3. FADER1,FADER2,FADER3,FADER4 のモード選択.....	30
8-3-1 4. FADER1,FADER2,FADER3,FADER4 が Fill の時の対応 Key	30
8-3-1 5. FADER1,FADER2,FADER3,FADER4 の 1 段目、2 段目、3 段目のスーパー選択	31
8-3-1 6. リファレンス選択	31
8-3-1 7. 位相調整 H 位相、V 位相	31
8-3-1 8. 色値のリミッター	31
8-3-1 9. 3G の時の PAYLOAD の付け替え設定	31
8-3-2 0. GPI1,GPI2,GPI3,GPI4 レベル／パルス設定	31
8-3-2 1. GPO1,GPO2,GPO3,GPO4 レベル／パルス設定	31
8-3-2 2. GPI1,GPI2,GPI3,GPI4 設定	31
8-3-2 3. GPO1,GPO2,GPO3,GPO4 設定	31
8-3-2 4. カスケード接続設定	31
8-3-2 5. LINE1、LINE2 が断時の動作	31
8-4. スーパー1 設定、スーパー2 設定、スーパー3 設定、マスク設定	32
8-4-1. スーパー1, スーパー2 FS 設定	33
8-4-2. スーパー1, スーパー2,スーパー3 OFF-ON フェードスピード.....	33
8-4-3. スーパー1, スーパー2,スーパー3 ON-OFF フェードスピード.....	33
8-4-4. スーパー1, スーパー2,スーパー3 フェード中のテイク操作	33
8-4-5. スーパー1, スーパー2,スーパー3 フィル信号の選択	33
8-4-6. スーパー1, スーパー2,スーパー3 フィル信号 Vari 色 (R,G,B)	33
8-4-7. スーパー1, スーパー2,スーパー3 フィル信号位置の H 座標、V 座標	33
8-4-8. スーパー1, スーパー2,スーパー3 キー信号の選択	33
8-4-9. スーパー1, スーパー2,スーパー3 キー信号のミックスモード.....	33
8-4-10. スーパー1, スーパー2,スーパー3 キーレベル調整.....	34
8-4-11. スーパー1, スーパー2,スーパー3 Out1,Out2 へのアサイン 1~4 設定.....	34
8-4-12. マスク手動制御イネーブル	34
8-4-13. マスク1~4 エリアの始点 X 座標、Y 座標、終点 X 座標 Y 座標.....	34
8-4-14. マスク1~4 エリアとする四角形の設定.....	34
8-4-15. マスク1~4 手動設定	34
8-5. 再起動設定	34
8-5-1. 再起動を許可	34
8-5-2. コントローラの再起動	34
8-6. ログ設定.....	35
8-6-1. ログ件数	35
8-6-2. ログ更新時刻.....	35
8-6-3. ログファイル初期化.....	35
8-6-4. ログ取得	35
8-7. 製品情報	36

8-7-1. 製品 ID.....36

8-7-2. 製品概要.....36

8-7-3. Version (Firmware), Version (Hardware).....36

8-7-4. 占有スロット数.....36

8-7-5. 別名.....36

9. コネクタ ピンアサイン表.....37

10. 定格および電気的特性.....38

11. お問い合わせ.....39

1. 概要

- DSK5102 は C5000 モジュールシステムに搭載可能な 3G-SDI/HD-SDI 対応のカラースーパーモジュールです。
- 1 モジュールで、2 系統のスーパー素材と 1 枚の静止画又は、1 系統のスーパー素材と 2 枚の静止画を本線映像にミックスできます。
- エマージェンシースルー機能を搭載しています。
- C5000 シリーズ システムフレーム C5002 (2RU) , C5001 (1RU) に搭載可能です。
- 欧州 RoHS 指令に適合しております。

2. 構成

DSK5102 は本体と付属品で構成されています。

下記の表の通り揃っていることを確認してください。


品 名	型 名	数 量	備 考
カラースーパーモジュール	DSK5102	1	本体
取扱説明書		1	本書
検査合格証		1	

3. 機能

- ・ 3 G(レベル A/B)/HD-SDI に対応し、入力フォーマットを OLED に表示します。
- ・ 1 モジュールで 2 系統のスーパー入力と 4 枚の静止画登録が可能です。2 系統スーパーと 1 枚の静止画、又は 1 系統スーパーと 2 枚の静止画のミックスが可能です。
- ・ 本線入力部に 3 ラインの AVDL を内蔵しています。
- ・ スーパー入力部に FS 機能を内蔵し、動画スーパーの非同期入力が可能です。静止画使用時は、2 系統目の FS 機能はバイパスされます。
- ・ エマージェンシースルー機能を搭載しています。モジュールもしくは筐体の電源が落ちたときにエマージェンシースルー状態となり、OUT1 には LINE1 が、OUT2 には LINE2 が出力されます。
- ・ スーパー信号は外部／セルフキー、フィル固定カラー値設定、ゲイン調整 (0～100%)、ポジション移動が可能です。(エッジ、シャドウ機能はなし)
- ・ スーパーのトランジションは、カットとフェードが選択でき、フェードは 1～300 フレームで設定できます。
- ・ 本線信号は、音声を含むすべてのアンシラリーデータが通過します。
- ・ 接点信号、専用リモコンで、個別にスーパーのオン／オフが可能です。長押し、短押しなどのボタンの押し方により、フェードとカットを切り替えることもできます。
- ・ スーパーのマスクを 4 か所登録でき、接点制御でマスクパターンの切り替えが可能です。(マスクされた領域はスーパーされません)
- ・ 2 系統のスーパーを合成し、FILL,KEY を生成するコンバイナーモードによりアップストリームキーとして使用できます。
- ・ 簡易チェンジオーバー機能を搭載し、LINE の切替が可能です。
- ・ 各種設定の全項目の設定値と変化時刻、ステータスの変化と変化時刻をログに残し、WEB からダウンロードが可能です。ログは、最新の 10000 件を SDCARD に保存しています。


- ・パラメーターの設定は SNMP 又は、WEB より設定できます。現在のバージョンではメニューによるパラメータ設定は対応していません。
- ・SNMP に対応します。

4. ブロック図

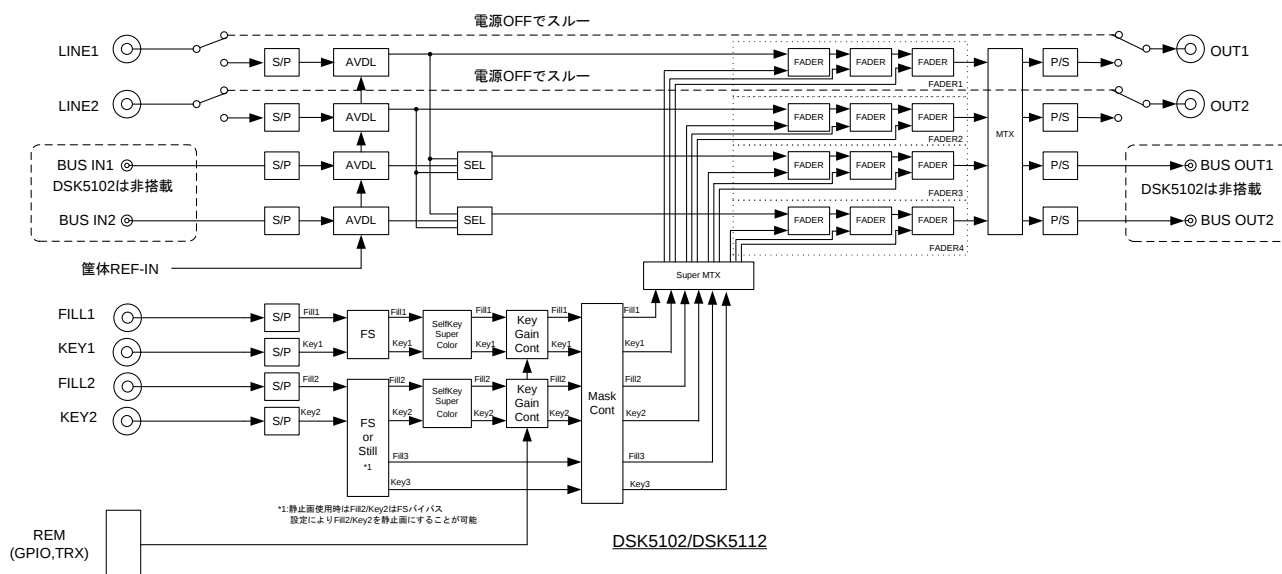

5. 外観、及び操作説明

5-1. フロント、リア入出力及びLED表示

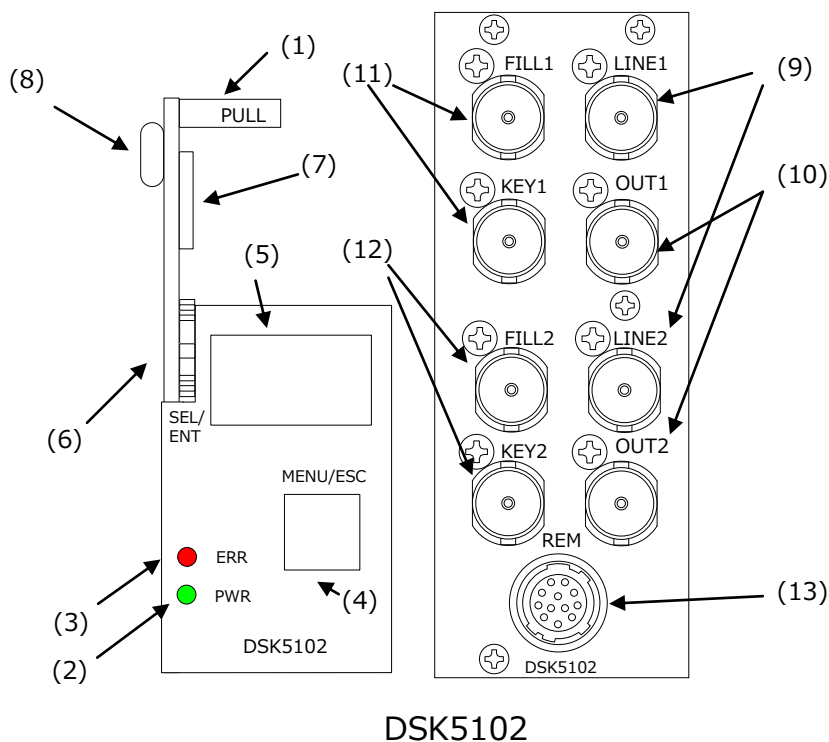

(1) フロントモジュール引き出し取っ手

(2) 電源ランプ 電源投入時 緑点灯

(3) エラーLED エラー無し時消灯、エラー時 赤点灯

設定されているエラーが1つでもあった場合にエラーLEDが赤点灯します。

(4) メニュー／エスケープスイッチ

通常モードでは、メニューモードへの遷移に使用し、メニューモードではメニューのキャンセル処理、又はメニューの上位階層への遷移に使用します。

(5) OLED表示器

通常状態では、出力ポート毎に選択されている入力信号と、出力レート、REFのステータス状態を表示します。

DSK5102 HW:V1.*.* SW:V1.*.*	SYS 1080I59 IN 1080I59 MODE DSK1L
SUPER1 EXT SUPER2 EXT SUPER3 BLACK	

メニュー選択スイッチを上下に動かす事により、ステータス画面をスクロールすることができます。又、一定時間経過するとステータス画面は自動スクロールします。

(6) メニュー選択スイッチ

上下に動かすことによりメニュー移動をし、押すことによりメニュー選択、パラメータ選択の決定を行います。現在のバージョンでは

メニューによるパラメータ選択には対応していません。WEB からの設定のみ対応しています。

(7) SD カードスロット

静止画 4 種を格納する SD カードスロットです。(SD カードはマイクロ SD カードです)

(8) Micro USB(メンテナンス用)

(9) LINE1,LINE2 入力コネクタ。

(10) OUT1,OUT2 出力コネクタ

LINE1,LINE2 にスーパーした信号を出力するコネクタです。

(11) FILL1,KEY1 入力コネクタ

スーパー 1 用の FILL1,KEY1 信号を入力するためのコネクタです。


(12) FILL2,KEY2 入力コネクタ

スーパー 2 用の FILL2,KEY2 信号を入力するためのコネクタです。

(13) REM コネクタ

GPI,GPO 信号を入出力するコネクタです。

5 - 2 . フロントモジュール設定

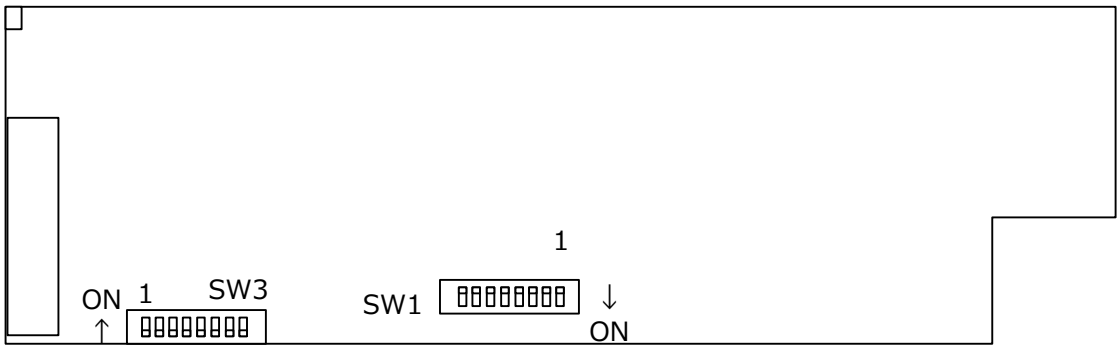

SW3 出荷時は、すべて OFF です。

ビット	内容
1-8	Reserved

SW1 出荷時は、すべて OFF です。

ビット	内容
1-8	Reserved

6 . モジュールの取付方法

6-1 “2 slot”以上の空きを確認してリアモジュールを実装します。

6-2 リアモジュールを slot に挿入してリアモジュール固定ネジを 4 ヶ所ネジ止めします。

6-3 リアモジュールの slot 番号を確認して、若い番号のほうにフロントモジュールを挿入します (slot9, 10 の場合、slot9 に挿入) 。

7. SNMP

DSK5102 は SNMP による監視が可能です。

DSK5102は[1.3.6. 1.4.1.47892.2.1.62.]の後に、以下のオブジェクト識別子を加えて情報を取得します。indexはスロット番号で、C5002 では 1～20、C5001 では 1～6 となります。Get/Set 項目の斜体太文字が初期値です。

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
ProductId 10.1.10.index	INTEGER	RO	4	プロダクト ID 情報	DSK5102= 62 ,	
ProductDescr 10.1.11.index	OCTET STRING	RO	128	プロダクト説明	DSK5102=" <i>DSK5102 : 2 slot 3G-SDI 2ch Color Super Module</i> "	
FwVer 10.1.12.index	OCTET STRING	RO	8	ファームウェアバージョン	–	
HwVer 10.1.13.index	OCTET STRING	RO	8	ハードウェアバージョン	–	
OccupiedSlot 10.1.14.index	INTEGER	RO	4	占有スロット数	2	
AliasName 10.1.15.index	OCTET STRING	R/W	128	エリアス名	–	

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACC ESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
AlarmEnLine1Unlock 20.1.10.index	INTEGER	R/W	4	LINE1 アンロックアラームイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
AlarmEnLine2Unlock 20.1.11.index	INTEGER	R/W	4	LINE2 アンロックアラームイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
AlarmEnFill1Unlock 20.1.14.index	INTEGER	R/W	4	FILL1 アンロックアラームイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
AlarmEnKey1Unlock 20.1.15.index	INTEGER	R/W	4	KEY1 アンロックアラームイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
AlarmEnFill2Unlock 20.1.16.index	INTEGER	R/W	4	FILL2 アンロックアラームイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
AlarmEnKey2Unlock 20.1.17.index	INTEGER	R/W	4	KEY2 アンロックアラームイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
AlarmEnRefUnlock 20.1.18.index	INTEGER	R/W	4	リファレンスアンロックアラ ームイネーブル	disable=1 , enable=2	
AlarmEnFpgaHigh- Temp 20.1.19.index	INTEGER	R/W	4	FPGA 温度アラームイネーブ ル	disable=1 , enable=2	
TrapEnLine1Unlock 20.1.30.index	INTEGER	R/W	4	LINE1 アンロックトラップイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
TrapEnLine2Unlock 20.1.31.index	INTEGER	R/W	4	LINE2 アンロックトラップイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
TrapEnFill1Unlock 20.1.34.index	INTEGER	R/W	4	FILL1 アンロックトラップイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
TrapEnKey1Unlock 20.1.35.index	INTEGER	R/W	4	KEY1 アンロックトラップイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
TrapEnFill2Unlock 20.1.36.index	INTEGER	R/W	4	FILL2 アンロックトラップイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
TrapEnKey2Unlock 20.1.37.index	INTEGER	R/W	4	KEY2 アンロックトラップイ ネーブル	disable=1 , enable=2	
TrapEnRefUnlock 20.1.38.index	INTEGER	R/W	4	リファレンスアンロックトラ ップイネーブル	disable=1 , enable=2	
TrapEnFpgaHighTemp 20.1.39.index	INTEGER	R/W	4	FPGA 温度トラップイネーブ ル	disable=1 , enable=2	
FpgaTemperature- Threshold 20.1.50.index	INTEGER	R/W	4	FPGA 温度アラームしきい値	-40~ 100 ~125	

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
ReturnDefault 20.1.900.index	INTEGER	R/W	4	デフォルト設定に戻す	no=1 , yes=2	
SystemFormat 20.1.100.index	INTEGER	R/W	4	入出力フォーマットの設定	f1080I59=13 , f1080I50=14, f1080P59A=26, f1080P50A=27, f1080P59B=29, f1080P50B=30, auto=61	
Mode 20.1.101.index	INTEGER	R/W	4	DSK のコンフィグモード設定	dsk1L=1 , dsk2L=2, comb=4, manual=9	
Fader1InSel 20.1.110.index	INTEGER	R/W	4	FADER1 の入力選択	line1=1 , line2=2	
Fader2InSel 20.1.111.index	INTEGER	R/W	4	FADER2 の入力選択	line1=1 , line2=2	
Fader3InSel 20.1.112.index	INTEGER	R/W	4	FADER3 の入力選択	line1=1 , line2=2	
Fader4InSel 20.1.113.index	INTEGER	R/W	4	FADER4 の入力選択	line1=1 , line2=2	
Out1Fader 20.1.120.index	INTEGER	R/W	4	OUT1 の FADER 選択	fader1=1 , fader2=2, fader3=3, fader4=4	
Out2Fader 20.1.121.index	INTEGER	R/W	4	OUT2 の FADER 選択	fader1=1, fader2=2 , fader3=3, fader4=4	
Fader1Mode 20.1.124.index	INTEGER	R/W	4	FADER1 のモード選択	normal=1 , conbFill=2, conbKey=3	
Fader2Mode 20.1.125.index	INTEGER	R/W	4	FADER2 のモード選択	normal=1 , conbFill=2, conbKey=3	
Fader3Mode 20.1.126.index	INTEGER	R/W	4	FADER3 のモード選択	normal=1 , conbFill=2, conbKey=3	
Fader4Mode 20.1.127.index	INTEGER	R/W	4	FADER4 のモード選択	normal=1 , conbFill=2, conbKey=3	
Fader11SuperSel 20.1.130.index	INTEGER	R/W	4	FADER1 の 1 段目のスーパー 選択	super1=1 , super2=2, super 3=3, none=4	
Fader12SuperSel 20.1.131.index	INTEGER	R/W	4	FADER1 の 2 段目のスーパー 選択	super1=1, super2=2 , super 3=3, none=4	
Fader13SuperSel 20.1.132.index	INTEGER	R/W	4	FADER1 の 3 段目のスーパー 選択	super1=1, super2=2, super 3=3 , none=4	

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
Fader21SuperSel 20.1.133.index	INTEGER	R/W	4	FADER2 の 1 段目のスーパー 選択	super1=1 , super2=2, super 3=3, none=4	
Fader22SuperSel 20.1.134.index	INTEGER	R/W	4	FADER2 の 2 段目のスーパー 選択	super1=1, super2=2 , super 3=3, none=4	
Fader23SuperSel 20.1.135.index	INTEGER	R/W	4	FADER2 の 3 段目のスーパー 選択	super1=1, super2=2, super 3=3 , none=4	
Fader31SuperSel 20.1.136.index	INTEGER	R/W	4	FADER3 の 1 段目のスーパー 選択	super1=1 , super2=2, super 3=3, none=4	
Fader32SuperSel 20.1.137.index	INTEGER	R/W	4	FADER3 の 2 段目のスーパー 選択	super1=1, super2=2 , super 3=3, none=4	
Fader33SuperSel 20.1.138.index	INTEGER	R/W	4	FADER3 の 3 段目のスーパー 選択	super1=1, super2=2, super 3=3 , none=4	
Fader41SuperSel 20.1.139.index	INTEGER	R/W	4	FADER4 の 1 段目のスーパー 選択	super1=1 , super2=2, super 3=3, none=4	
Fader42SuperSel 20.1.140.index	INTEGER	R/W	4	FADER4 の 2 段目のスーパー 選択	super1=1, super2=2 , super 3=3, none=4	
Fader43SuperSel 20.1.141.index	INTEGER	R/W	4	FADER4 の 3 段目のスーパー 選択	super1=1, super2=2, super 3=3 , none=4	
RefSel 20.1.150.index	INTEGER	R/W	4	リファレンス選択	frame=1 , sdiIn=2	
PhaseOffsetH 20.1.152.index	INTEGER	R/W	4	マニュアル位相調整での H 位 相	-1920~ 0 ~1920 (pixel)	
PhaseOffsetV 20.1.153.index	INTEGER	R/W	4	マニュアル位相調整での V 位 相	-600~ 0 ~600 (line)	
ColorLimit 20.1.155.index	INTEGER	R/W	4	色値のリミッターの ON/OFF	on=1 , no=2	
Payload 20.1.156.index	INTEGER	R/W	4	3G の時の PAYLOAD の付け 替え設定	through=1 , overwrite=2	
Fader1KeyFaderSel 20.1.160.index	INTEGER	R/W	4	FADER1 が Fill の場合の対応 KeyFADER 設定	fader1=1 , fader2=2, fader3=3, fader4=4	
Fader2KeyFaderSel 20.1.161.index	INTEGER	R/W	4	FADER2 が Fill の場合の対応 KeyFADER 設定	fader1=1 , fader2=2, fader3=3, fader4=4	
Fader3KeyFaderSel 20.1.162.index	INTEGER	R/W	4	FADER3 が Fill の場合の対応 KeyFADER 設定	fader1=1 , fader2=2, fader3=3, fader4=4	
Fader4KeyFaderSel 20.1.163.index	INTEGER	R/W	4	FADER4 が Fill の場合の対応 KeyFADER 設定	fader1=1 , fader2=2, fader3=3, fader4=4	

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
Gpi1Mode 20.1.211.index : Gpi4Mode 20.1.214.index	INTEGER	R/W	4	GPI レベル制御（オルタネイト）、パルス制御（トリガ） 設定	level=1, pulse=2	
Gpo1Mode 20.1.215.index : Gpo4Mode 20.1.218.index	INTEGER	R/W	4	GPO レベル制御（オルタネイト）、パルス制御（トリガ） 設定	level=1, pulse=2	

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
Gpi1Setting 20.1.201.index : Gpi4Setting 20.1.204.index	INTEGER	R/W	4	GPI1～4 設定	off=1, out1S1Take=2, out1S2Take=3, out1S3Take=4, out2S1Take=5, out2S2Take=6, out2S3Take=7, sAsgAllTake=14, s1AsgAllTake=15, s2AsgAllTake=16, s3AsgAllTake=17, s1Asg1Take=18, s1Asg2Take=19, s1Asg3Take=20, s1Asg4Take=21, s2Asg1Take=22, s2Asg2Take=23, s2Asg3Take=24, s2Asg4Take=25, s3Asg1Take=26, s3Asg2Take=27, s3Asg3Take=28, s3Asg4Take=29, s1KeySel=30, s2KeySel=31, s3KeySel=32, s12KeySel=33, mask1Take=34, mask2Take=35, mask3Take=36, mask4Take=37 初期値: GPI1 : out1S1Take=2 , GPI2 : out1S2Take=3 , GPI3 : out2S1Take=5 , GPI4 : out2S2Take=6	

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
Gpo1Setting 20.1.205.index : Gpo4Setting 20.1.208.index	INTEGER	R/W	4	GPO1 設定	off=1, out1S1Tally=2, out1S2Tally=3, out1S3Tally=4, out2S1Tally=5, out2S2Tally=6, out2S3Tally=7, sAsgAllTally=14, s1AsgAllTally=15, s2AsgAllTally=16, s3AsgAllTally=17, s1Asg1Tally=18, s1Asg2Tally=19, s1Asg3Tally=20, s1Asg4Tally=21, s2Asg1Tally=22, s2Asg2Tally=23, s2Asg3Tally=24, s2Asg4Tally=25, s3Asg1Tally=26, s3Asg2Tally=27, s3Asg3Tally=28, s3Asg4Tally=29, s1KeyTally=30, s2KeyTally=31, s3KeyTally=32, s12KeyTally=33, mask1Tally=34, mask2Tally=35, mask3Tally=36, mask4Tally=37 初期値: GPO1 : out1S1Tally=2 , GPO2 : out1S2Tally=3 , GPO3 : out2S1Tally=5 , GPO4 : out2S2Tally=6	

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
Cascade 20.1.400.index	INTEGER	R/W	4	カスケード接続設定	off=1, top=2 , mid=3, end=4	
Line1NoSig 20.1.401.index	INTEGER	R/W	4	LINE1 が断時の動作	black=1 , none=2, autoL2=3	
Line2NoSig 20.1.402.index	INTEGER	R/W	4	LINE2 が断時の動作	black=1 , none=2, autoL1=3	
S1FsMode 21.1.500.index S2=22.1.600	INTEGER	R/W	4	スーパーFS 設定	fs=1 , bypass=2	
S1FadeOnTakeSpeed 21.1.501.index S2=22.1.601.index S3=23.1.701.index	INTEGER	R/W	4	スーパー-OFF-ON のフェード スピード	0 ~300(frame)	
S1FadeOffTakeSpeed 21.1.502.index S2=22.1.602.index S3=23.1.702.index	INTEGER	R/W	4	スーパー-ON-OFF のフェード スピード	0 ~300(frame)	
S1FadeTakeMode 21.1.503.index S2=22.1.603.index S3=23.1.703.index	INTEGER	R/W	4	フェード中のテイク操作	cancel=1 , block=2	
S1FillSourceSel 21.1.510.index S2=22.1.610.index S3=23.1.710.index	INTEGER	R/W	4	フィル信号の選択	ext=1, pic1=2, pic2=3, pic3=4, pic4=5, white=6, black=7, vari=8 super1 : ext=1 , super2 : ext=1 , super3 : black=7	
S1FillVariR 21.1.511.index S2=22.1.611.index S3=23.1.711.index	INTEGER	R/W	4	フィル信号 Vari 色(R)	0 ~255	
S1FillVariG 21.1.512.index S2=22.1.612.index S3=23.1.712.index	INTEGER	R/W	4	フィル信号 Vari 色(G)	0 ~255	

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
S1FillVariB 21.1.513.index S2=22.1.613.index S3=23.1.713.index	INTEGER	R/W	4	フィル信号 Vari 色(B)	0 ~255	
S1FillPositionH 21.1.514.index S2=22.1.614.index S3=23.1.714.index	INTEGER	R/W	4	フィル信号位置の H 座標	0 ~1919	
S1FillPositionV 21.1.515.index S2=22.1.615.index S3=23.1.715.index	INTEGER	R/W	4	フィル信号位置の V 座標	0 ~1079	
S1KeySourceSel 21.1.520.index S2=22.1.620.index S3=23.1.720.index	INTEGER	R/W	4	キー信号の選択	ext=1 , self=2	
S1KeyMixMode 21.1.521.index S2=22.1.621.index S3=23.1.721.index	INTEGER	R/W	4	キー信号のミックスモード	linear=1 , add=2	
S1KeyGain 21.1.522.index S2=22.1.622.index S3=23.1.722.index	INTEGER	R/W	4	キーレベル調整	1~ 100 (%)	
S1Assign1Out1 21.1.531.index S2=22.1.631.index S3=23.1.731.index	INTEGER	R/W	4	OUT1 へのアサイン 1 設定	on=1 , off=2	
S1Assign1Out2 21.1.532.index S2=22.1.632.index S3=23.1.732.index	INTEGER	R/W	4	OUT2 へのアサイン 1 設定	on=1 , off=2	
S1Assign2Out1 21.1.535.index S2=22.1.635.index S3=23.1.735.index	INTEGER	R/W	4	OUT1 へのアサイン 2 設定	on=1 , off=2	

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
S1Assign2Out2 21.1.536.index S2=22.1.636.index S3=23.1.736.index	INTEGER	R/W	4	OUT2 へのアサイン 2 設定	on=1 , off=2	
S1Assign3Out1 21.1.539.index S2=22.1.639.index S3=23.1.739.index	INTEGER	R/W	4	OUT1 へのアサイン 3 設定	on=1 , off=2	
S1Assign3Out2 21.1.540.index S2=22.1.640.index S3=23.1.740.index	INTEGER	R/W	4	OUT2 へのアサイン 3 設定	on=1 , off=2	
S1Assign4Out1 21.1.543.index S2=22.1.643.index S3=23.1.743.index	INTEGER	R/W	4	OUT1 へのアサイン 4 設定	on=1 , off=2	
S1Assign4Out2 21.1.544.index S2=22.1.644.index S3=23.1.744.index	INTEGER	R/W	4	OUT2 へのアサイン 4 設定	on=1 , off=2	
MaskManualEnable 24.1.800	INTEGER	R/W	4	マスク手動制御イネーブル	disable=1 , enable=2	
Mask1StartX 24.1.810.index Mask2=24.1.820.index Mask3=24.1.830.index Mask4=24.1.840.index	INTEGER	R/W	4	マスクエリアの始点 X 座標	0 ~1919	
Mask1StartY 24.1.811.index Mask2=24.1.821.index Mask3=24.1.831.index Mask4=24.1.841.index	INTEGER	R/W	4	マスクエリアの始点 Y 座標	0 ~1079	
Mask1EndX 24.1.812.index Mask2=24.1.822.index Mask3=24.1.832.index Mask4=24.1.842.index	INTEGER	R/W	4	マスクエリアの終点 X 座標	0 ~1919	

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
Mask1EndY 24.1.813.index Mask2=24.1.823.index Mask3=24.1.833.index Mask4=24.1.843.index	INTEGER	R/W	4	マスクエリアの終点 Y 座標	0 ~1079	
Mask1Square 24.1.814.index Mask2=24.1.824.index Mask3=24.1.834.index Mask4=24.1.844.index	INTEGER	R/W	4	マスクエリアとする四角形の 設定	inner=1 , outside=2	
Mask1ManualOn 24.1.815.index Mask2=24.1.825.index Mask3=24.1.835.index Mask4=24.1.845.index	INTEGER	R/W	4	マスク手動設定	on=1, off=2	
AllowReboot 28.1.910.index	INTEGER	R/W	4	リブート許可	no=1 , yes=2	
Reboot 28.1.911.index	INTEGER	R/W	4	リブート実行	no=1 , yes=2	
LogCount 29.1.10.index	INTEGER	RO	4	ログ件数	0~10000	
LogReset 29.1.900.index	INTEGER	R/W	4	ログ件数	no=1 , yes=2	
Line1 30.1.10.index	INTEGER	RO	4	LINE1 のステータス	unlock=1, f1080I59=13,f1080I50=14, f1080P59A=26, f1080P50A=27, f1080P59B=29, f1080P50B=30 unknown=60	
Line2 30.1.11.index	INTEGER	RO	4	LINE2 のステータス	unlock=1, f1080I59=13,f1080I50=14, f1080P59A=26, f1080P50A=27, f1080P59B=29, f1080P50B=30 unknown=60	


オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
Fill1 30.1.14.index	INTEGER	RO	4	FILL1 のステータス	unlock=1, f1080I59=13,f1080I50=14, f1080P59A=26, f1080P50A=27, f1080P59B=29, f1080P50B=30 unknown=60	
Key1 30.1.15.index	INTEGER	RO	4	KEY1 のステータス	unlock=1, f1080I59=13,f1080I50=14, f1080P59A=26, f1080P50A=27, f1080P59B=29, f1080P50B=30 unknown=60	
Fill2 30.1.16.index	INTEGER	RO	4	FILL2 のステータス	unlock=1, f1080I59=13,f1080I50=14, f1080P59A=26, f1080P50A=27, f1080P59B=29, f1080P50B=30 unknown=60	
Key2 30.1.17.index	INTEGER	RO	4	KEY2 のステータス	unlock=1, f1080I59=13,f1080I50=14, f1080P59A=26, f1080P50A=27, f1080P59B=29, f1080P50B=30 unknown=60	
Ref 30.1.18.index	INTEGER	RO	4	REF のステータス	unlock=1, f525I59=2, f625I50=3, f720P60=4, f720P59=5, f720P50=6, f720P30=7, f720P29=8, f720P25=9, f720P24=10, f720P23=11, f1080I60=12, f1080I59=13, f1080I50=14, f1080P30=15, f1080P29=16, f1080P25=17, f1080P24=18, f1080P23=19, f1080PSF24=20, f1080PSF23=21	
FpgaTemperature 30.1.19.index	INTEGER	RO	4	FPGA 温度	-40~125	
AlarmLine1Unlock 30.1.20.index	INTEGER	RO	4	LINE1 アンロックアラーム ステータス	lock=1, unlock=2	○
AlarmLine2Unlock 30.1.21.index	INTEGER	RO	4	LINE2 アンロックアラーム ステータス	lock=1, unlock=2	○

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACCESS	BYTE	内容	Get/Set 項目	Trap
AlarmFill1Unlock 30.1.24.index	INTEGER	RO	4	FILL1 アンロックアラームステータス	lock=1, unlock=2	○
AlarmKey1Unlock 30.1.25.index	INTEGER	RO	4	KEY1 アンロックアラームステータス	lock=1, unlock=2	○
AlarmFill2Unlock 30.1.26.index	INTEGER	RO	4	FILL2 アンロックアラームステータス	lock=1, unlock=2	○
AlarmKey2Unlock 30.1.27.index	INTEGER	RO	4	KEY2 アンロックアラームステータス	lock=1, unlock=2	○
AlarmRefInUnlock 30.1.28.index	INTEGER	RO	4	Ref アンロックアラームステータス	lock=1, unlock=2	○
AlarmFpga-TemperatureError 30.1.29.index	INTEGER	RO	4	FPGA温度アラームステータス	noErr=1, err=2	○
Gpo1Status 30.1.30.index : Gpo4Status 30.1.33.index	INTEGER	RO	4	GPO1~4のステータス	off=1, on=2	
Gpi1Status 30.1.40.index : Gpi4Status 30.1.43.index	INTEGER	RO	4	GPI1~4のステータス	off=1, on=2	

Trap 番号	内容
dsk5102TrapLine1Lock 62.0.10.index	LINE1 がロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapLine2Lock 62.0.11.index	LINE2 がロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapFill1Lock 62.0.14.index	FILL1 がロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapKey1Lock 62.0.15.index	KEY1 がロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapFill2Lock 62.0.16.index	FILL2 がロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapKey2Lock 62.0.17.index	KEY2 がロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapRefLock 62.0.18.index	リファレンスがロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapFpgaNormalTemperature 62.0.19.index	FPGA の温度が設定値以下になったことを示すトラップ
dsk5102TrapLine1Unlock 62.0.110.index	LINE1 がアンロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapLine2Unlock 62.0.111.index	LINE2 がアンロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapFill1Unlock 62.0.114.index	FILL1 がアンロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapKey1Unlock 62.0.115.index	KEY1 がアンロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapFill2Unlock 62.0.116.index	FILL2 がアンロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapKey2Unlock 62.0.117.index	KEY2 がアンロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapRefUnlock 62.0.118.index	リファレンスがアンロックしたことを示すトラップ
dsk5102TrapFpgaHighTemperature 62.0.119.index	FPGA の温度が設定値以上になったことを示すトラップ

8. WebControl


WEB から、全ての設定を確認、変更できます。Google Chrome で IP アドレスを入力して、WebControl に接続します。
C5002-20/C5001-20 フレームの IP アドレス出荷時設定は、“192.168.0.10”です。

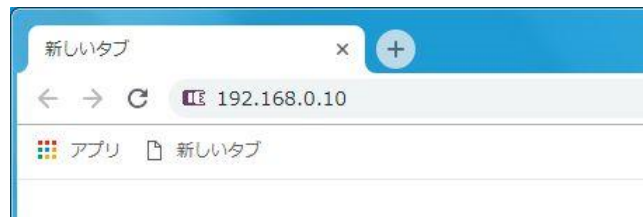

詳細な操作方法是 93-10092 「WebControl 取扱説明書」を参照してください。

8 - 1. モジュール画面

DSK5102 が挿入されたスロットをクリックするとモジュール画面が表示されます。

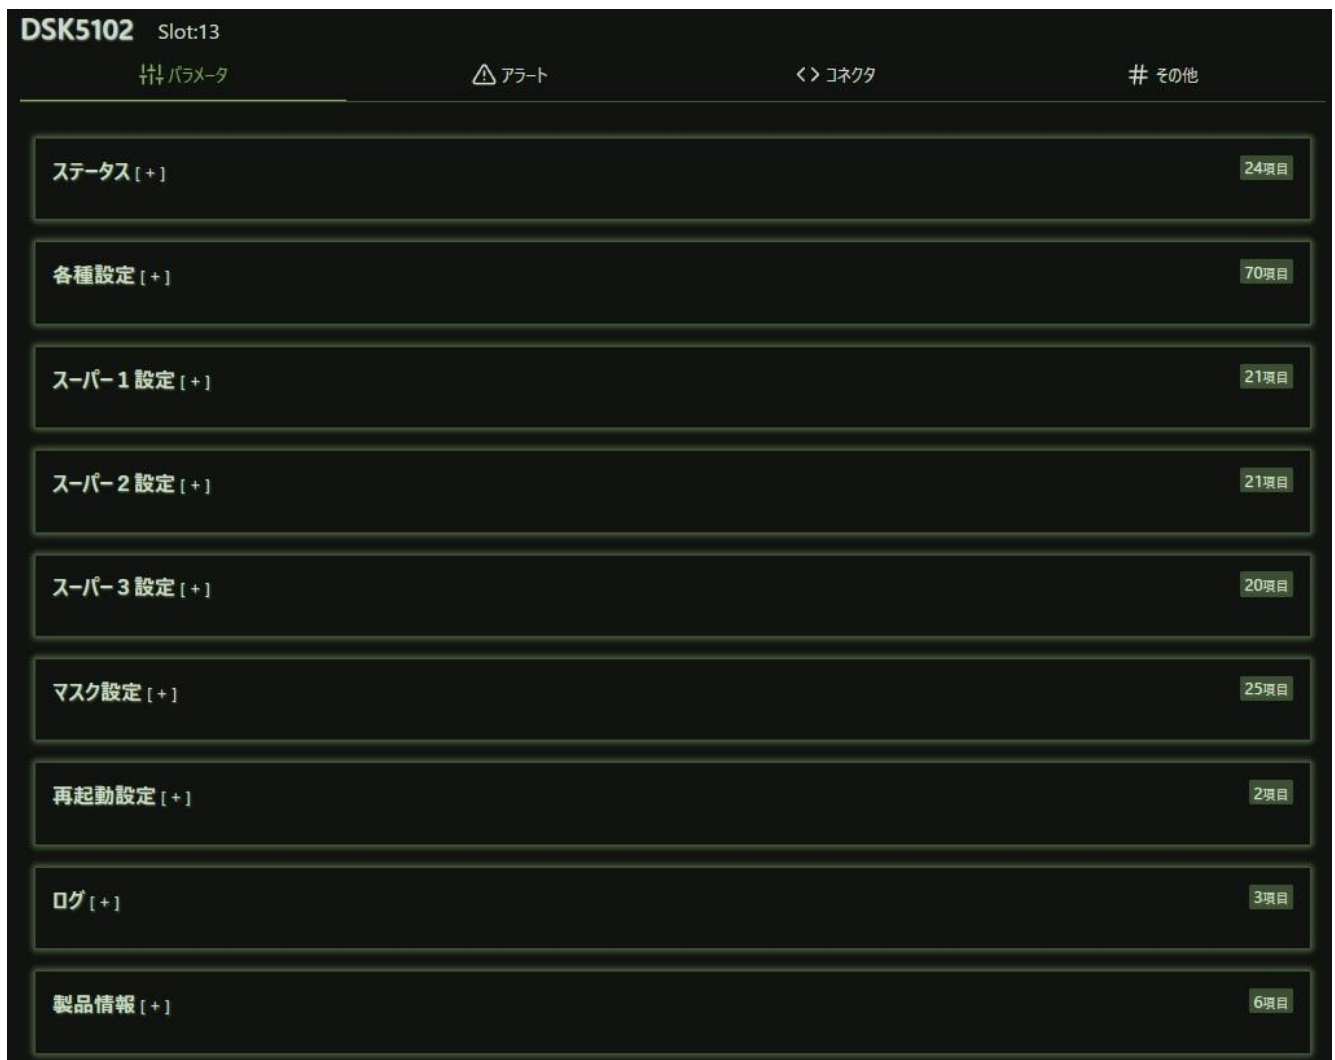

‘+’マークをクリックすることにより、各設定が表示されます。以下に各項目の説明を記載します。

8 - 2. ステータス

ステータスには各種モジュールの状態が表示されます。

ステータス [-]								24項目
☐ Line1	1080i59	☐ Line2	1080i59	☐ Fill1	1080i59	☐ Key1	1080i59	
☐ Fill2	1080i59	☐ Key2	1080i59	☐ リファレンス	525i59	☐ FPGA温度	53	
☐ Line1アンロックエラー	ロック	☐ Line2アンロックエラー	ロック	☐ Fill1アンロックエラー	ロック	☐ Key1アンロックエラー	ロック	
☐ Fill2アンロックエラー	ロック	☐ Key2アンロックエラー	ロック	☐ リファレンスアンロックエラー	ロック	☐ FPGA温度アラームエラー	エラー無し	
☐ GPI1ステータス	オフ	☐ GPI2ステータス	オフ	☐ GPI3ステータス	オフ	☐ GPI4ステータス	オフ	
☐ GPO1ステータス	オフ	☐ GPO2ステータス	オフ	☐ GPO3ステータス	オフ	☐ GPO4ステータス	オフ	

8 - 2 - 1. Line1, Line2, Fill1, Key1, Fill2, Key2

Line1, Line2, Fill1, Key1, Fill2, Key2 にそれぞれ入力されている信号のフォーマットを表示します。unlock /1080i59 /1080P59A /1080P59B と表示されます。その他のフォーマットも信号が入力されると表示しますが、本モジュールでサポートしているのは 1080i59/1080P59A/1080P59B の 3 フォーマットとなります。

8 - 2 - 2. リファレンス

選択しているリファレンス信号のフォーマットを表示します。Unlock/525i59/1080i59 と表示されます。

8 - 2 - 3. FPGA 温度

搭載している FPGA の内部温度を表示します。

8 - 2 - 4. Line1, Line2, Fill1, Key1, Fill2, Key2 アンロックエラー

Line1, Line2, Fill1, Key1, Fill2, Key2 がそれぞれアンロックの時に“アンロック”赤表示、ロックしているときに“ロック”緑表示となります。

8 - 2 - 5. リファレンスアンロックエラー

選択しているリファレンス信号がアンロックの時に“アンロック”赤表示、ロックしているときに“ロック”緑表示となります。

8 - 2 - 6. FPGA 温度アラームエラー

搭載している FPGA の内部温度が設定されているしきい値以上になったとき “エラー”赤表示、しきい値以内のときに“エラー無し”緑表示となります。

8 - 2 - 7. GPI1～GPI4 ステータス

GPI が Make 時にオン表示、Brake 時にオフ表示となります

8 - 2 - 8. GPO1～GPO4 ステータス

設定された GPO の条件で、条件成立時（Make 時）に High 表示、条件不成立時（Brake 時）に Low 表示となります

8-3. 各種設定

各種設定には、モジュールに設定できる項目が表示されます。

各項目は、プルダウンメニューにより設定できるパラメータを選択するか、値を直接入力することにより設定します。入力した時点で、モジュールには設定が反映されます。

各種設定 [-]

70項目

☐ アラーム設定 @ Line1 アンロック	無効	☐ アラーム設定 @ Line2 アンロック	無効	☐ アラーム設定 @ Fill1 アンロック	無効	☐ アラーム設定 @ Key1 アンロック	無効
☐ アラーム設定 @ Fill2 アンロック	無効	☐ アラーム設定 @ Key2 アンロック	無効	☐ アラーム設定 @ リファレンスアンロック	無効	☐ アラーム設定 @ FPGA温度 高温	無効
☐ トラップ設定 @ Line1 アンロック	無効	☐ トラップ設定 @ Line2 アンロック	無効	☐ トラップ設定 @ Fill1 アンロック	無効	☐ トラップ設定 @ Key1 アンロック	無効
☐ トラップ設定 @ Fill2 アンロック	無効	☐ トラップ設定 @ Key2 アンロック	無効	☐ トラップ設定 @ リファレンスアンロック	無効	☐ トラップ設定 @ FPGA温度 高温	無効
☐ FPGA温度 高温アラームしきい値設定	100	☐ 初期設定に戻す	戻る	☐ システムフォーマット	1080i59	☐ モード	DSK1L
☐ FADER1の入力選択	Line1	☐ FADER2の入力選択	Line1	☐ FADER3の入力選択	Line1	☐ FADER4の入力選択	Line1
☐ Out1のFADER選択	Fader1	☐ Out2のFADER選択	Fader2	☐ FADER1のモード選択	DSK	☐ FADER2のモード選択	DSK
☐ FADER3のモード選択	DSK	☐ FADER4のモード選択	DSK	☐ FADER1がFillの場合の対応Key	Fader1	☐ FADER2がFillの場合の対応Key	Fader1
☐ FADER3がFillの場合の対応Key	Fader1	☐ FADER4がFillの場合の対応Key	Fader1	☐ FADER1の1段目のスーパー選択	Super1	☐ FADER1の2段目のスーパー選択	Super2
☐ FADER1の3段目のスーパー選択	Super3	☐ FADER2の1段目のスーパー選択	Super1	☐ FADER2の2段目のスーパー選択	Super2	☐ FADER2の3段目のスーパー選択	Super3
☐ FADER3の1段目のスーパー選択	Super1	☐ FADER3の2段目のスーパー選択	Super2	☐ FADER3の3段目のスーパー選択	Super3	☐ FADER4の1段目のスーパー選択	Super1
☐ FADER4の2段目のスーパー選択	Super2	☐ FADER4の3段目のスーパー選択	Super3	☐ リファレンス選択	フレーム	☐ 位相調整 H位相	0
☐ 位相調整 V位相	0	☐ 色値のリミッター	オン	☐ 3Gの時のPAYLOADの付け替え設定	Through	☐ GPI1レベル/パルス設定	Pulse
☐ GPI2レベル/パルス設定	Pulse	☐ GPI3レベル/パルス設定	Pulse	☐ GPI4レベル/パルス設定	Pulse	☐ GPO1レベル/パルス設定	Level
☐ GPO2レベル/パルス設定	Level	☐ GPO3レベル/パルス設定	Level	☐ GPO4レベル/パルス設定	Level	☐ GPI1設定	出力1スーパ
☐ GPI2設定	出力1スーパ	☐ GPI3設定	出力2スーパ	☐ GPI4設定	出力2スーパ	☐ GPO1設定	出力1スーパ
☐ GPO2設定	出力1スーパ	☐ GPO3設定	出力2スーパ	☐ GPO4設定	出力2スーパ	☐ カスケード接続設定	TOP
☐ LINE1が断時の動作	Black	☐ LINE2が断時の動作	Black				

8-3-1. アラーム設定@Line1,Line2,Fill1,Key1,Fill2,Key2 アンロック

アラーム設定を有効にした場合、Line1,Line2,Fill1,Key1,Fill2,Key2 がそれぞれアンロック時にモジュールアラームを出力します。無効に設定したときは、モジュールアラーム出力しません。モジュールアラーム出力時は、モジュールのエラーLEDが赤点灯、筐体の左右電源部に搭載されているモジュールアラームが赤点灯します。デフォルトは無効に設定されています。

8-3-2. アラーム設定@リファレンスアンロック

アラーム設定を有効にした場合、リファレンスがアンロック時にモジュールアラームを出力します。無効に設定したときは、モジュールアラーム出力しません。点灯動作は Line1 と同じです。デフォルトは無効に設定されています。

8-3-3. アラーム設定@FPGA 温度高温

アラーム設定を有効にした場合、FPGA 温度が設定しきい値以上の時にモジュールアラームを出力します。無効に設定したときは、モジュールアラーム出力しません。点灯動作は Line1 と同じです。デフォルトは無効に設定されています。

8-3-4. トラップ設定@Line1,Line2,Fill1,Key1,Fill2,Key2 アンロック

トラップ設定を有効にした場合、Line1,Line2,Fill1,Key1,Fill2,Key2 がそれぞれアンロック時に SNMP トラップを出力します。無効に設定したときは、SNMP トラップを出力しません。デフォルトは無効に設定されています。

8-3-5. トラップ設定@リファレンスアンロック

トラップ設定を有効にした場合、リファレンスがアンロック時に SNMP トラップを出力します。無効に設定したときは、SNMP トラップを出力しません。デフォルトは無効に設定されています。

8-3-6. トラップ設定@FPGA 温度高温

トラップ設定を有効にした場合、FPGA 温度が設定しきい値以上の時に SNMP トラップを出力します。無効に設定したときは、SNMP トラップを出力しません。デフォルトは無効に設定されています。

8-3-7. FPGA 温度高温アラームしきい値設定

FPGA 温度高温アラームのしきい値を設定します。-40～125℃に設定でき、デフォルト 100℃に設定されています。

8-3-8. 初期設定に戻す

クリックすることにより工場出荷時の初期設定に戻します。


8-3-9. システムフォーマット

SDI 信号のシステムフォーマットを設定します。auto/1080i59/1080i50/1080P59A/1080P50A/1080P59B/1080P50B が設定でき、デフォルト設定は 1080i59 です。auto にした場合、Line1 に入力されているフォーマットに従い自動設定しますが、Line1 信号が、乱れた場合に出力フォーマットが乱れる可能性があるため、明示的に 1080i59/1080i50/1080P59A/1080P50A/1080P59B/1080P50B のフォーマットを指定することを推奨します。


8-3-10. モード

DSK のモードを設定します。DSK1L/DSK2L/COMB/MANUAL が選択できます。デフォルトは DSK1L です。


DSK1L に設定すると、下記のようにフェーダーが接続されます。本線 1 系統、プレビュー 1 系統の DSK モードです。

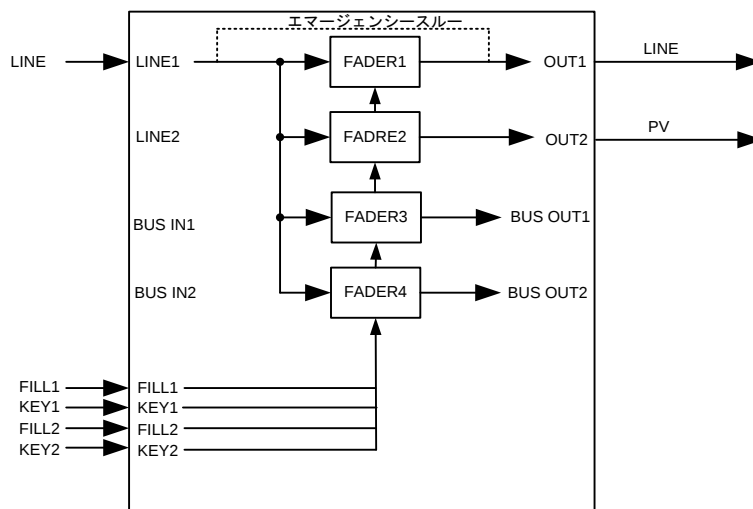

DSK2L に設定すると、下記のようにフェーダーが接続されます。本線 2 系統の DSK モードです。

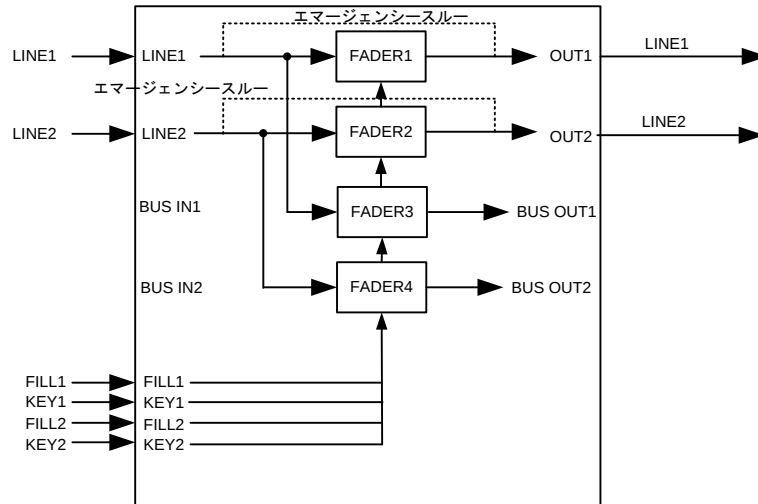

COMB に設定すると、下記のようにフェーダーが接続されます。2 系統のスーパーを合成し 1 系統の FILL/KEY を出力するコンバイナーモードです。

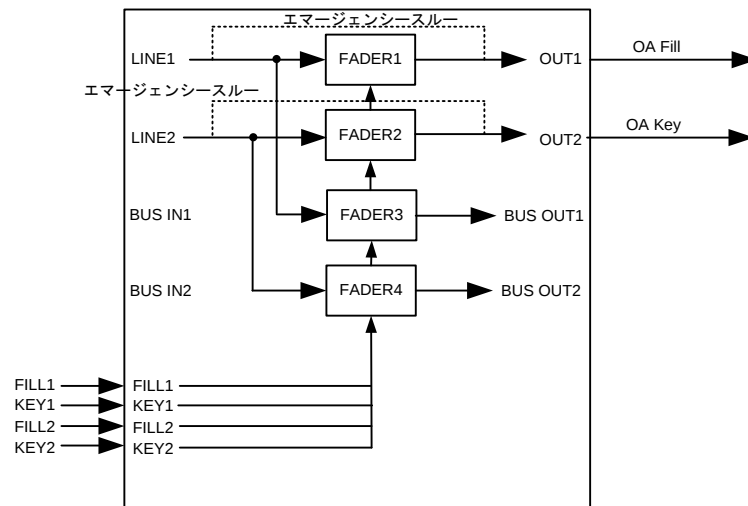

MANUAL に設定すると、各フェーダーへの入力信号の選択、スーパーの順序、各出力信号のどのフェーダーの出力を割り当てるかなど、マニュアル設定することができます。DSK1L 等で自動設定した後に、各種フェーダー設定等を変更すると、自動的に MANUAL モードとなります。通常は、DSK1L/DSK2L/COMB モードでお使いください。

8-3-1 1. FADER1, FADER2, FADER3, FADER4 の入力選択

各フェーダーの入力信号を設定します。Line1/Line2 を設定することができます。デフォルトは Line1 です。

8-3-1 2. Out1, Out2 の FADER 選択

Out1, Out2 に出力するフェーダーを設定します。Fader1/Fader2/Fader3/Fader4 を設定することができます。デフォルトは Out1 が Fader1、Out2 が Fader2 です。

8-3-1 3. FADER1, FADER2, FADER3, FADER4 のモード選択

各フェーダーが DSK として動作するか、Comb Fill/Comb Key (コンバイナーモード) として動作するかを設定します。コンバイナーモードでは、2 系統のスーパーを合成し、1 系統の Fill/Key を出力します。Fill の合成を行うフェーダーには Comb Fill を設定し、Key の合成を行うフェーダーには Comb Key を設定します。デフォルトは DSK です。

8-3-1 4. FADER1, FADER2, FADER3, FADER4 が Fill の時の対応 Key

各フェーダーを Comb Fill に設定したとき、対応する Comb Key がどの FADER 出力かを設定します。デフォルトは Fader1 です。

8-3-15. FADER1,FADER2,FADER3,FADER4 の 1 段目、2 段目、3 段目のスーパー選択

各フェーダーは、ブロック図の左から 1 段目、2 段目、3 段目と構成されています。各フェーダーに入力するスーパーをどの順で合成するか順番に指定します。フェーダー入力に 1 段目で選択されたスーパーを合成後、順次 2 段目、3 段目と合成します。最上位レイヤーが 3 段目のスーパーとなります。デフォルトは 1 段目が Super1, 2 段目が Super2, 3 段目が Super3 です。

8-3-16. リファレンス選択

リファレンス入力を設定します。フレーム（筐体入力の共通リファレンス）/SDI In が設定可能です。SDI In を選択すると Line1 に同期した出力となります。デフォルトはフレームです。

8-3-17. 位相調整 H 位相、V 位相

出力位相を設定します。H 位相は-1920~1920 ピクセル、V 位相は-600~600 ラインの設定範囲で、デフォルトは H 位相 0 ピクセル、V 位相 0 ラインです。

8-3-18. 色値のリミッター

合成処理をしたときに色値を SMPTE の色値の範囲に制限をかけるかかけないかを設定します。ON/OFF が設定でき、ON で制限をかけます。デフォルトは ON です。

8-3-19. 3G の時の PAYLOAD の付け替え設定

フォーマットが 3G の時、PAYLOAD ID の付け替え設定をします。Through/Overwrite が設定できます。デフォルトは Through です。

8-3-20. GPI1,GPI2,GPI3,GPI4 レベル/パルス設定

GPI1,GPI2,GPI3,GPI4 がレベル入力か、パルス入力かを設定します。Pulse/Level が設定でき、デフォルトは Pulse です。

8-3-21. GPO1,GPO2,GPO3,GPO4 レベル/パルス設定

GPO1,GPO2,GPO3,GPO4 がレベル出力か、パルス出力かを設定します。Pulse/Level が設定でき、デフォルトは Level です。パルスに設定したときのパルス幅は、約 500ms です。

8-3-22. GPI1,GPI2,GPI3,GPI4 設定

各 GPI の機能を設定します。出力 1 スーパー1~3 テイク／／出力 2 スーパー1~3 テイク／スーパーアサインテイク／スーパー1~3 全アサインテイク／スーパー1 アサイン 1~4 テイク／スーパー2 アサイン 1~4 テイク／スーパー3 アサイン 1~4 テイク／スーパー1~3、12 キー選択／マスク 1~4 テイクが設定でき、デフォルトは GPI1 = 出力 1 スーパー1 テイク、GPI2 = 出力 1 スーパー2 テイク、GPI3 = 出力 2 スーパー1 テイク、GPI4 = 出力 2 スーパー2 テイクです。

8-3-23. GPO1,GPO2,GPO3,GPO4 設定

各 GPO の機能を設定します。出力 1 スーパー1~3 タリー／／出力 2 スーパー1~3 タリー／スーパーアサインタリー／スーパー1~3 全アサインタリー／スーパー1 アサイン 1~4 タリー／スーパー2 アサイン 1~4 タリー／スーパー3 アサイン 1~4 タリー／スーパー1~3、12 キータリー／マスク 1~4 タリーが設定でき、デフォルトは GPO1 = 出力 1 スーパー1 タリー、GPO2 = 出力 1 スーパー2 タリー、GPO3 = 出力 2 スーパー1 タリー、GPO4 = 出力 2 スーパー2 タリーです。

8-3-24. カスケード接続設定

カスケード接続するときの設定です。DSK5102 では使用しません。

8-3-25. LINE1、LINE2 が断時の動作

それぞれの入力が断時の動作を設定します。Black/None/Auto L2（Auto L1）が設定でき、デフォルト Black です。

8-4. スーパー1 設定、スーパー2 設定、スーパー3 設定、マスク設定

各項目は、プルダウンメニューにより設定できるパラメータを選択するか、値を直接入力することにより設定します。入力した時点で、モジュールには設定が反映されます。

スーパー1 設定 [-]

21項目

☐ スーパー1 FS設定	Fs	☐ スーパー1 OFF-ONのフェードスピード	0	☐ スーパー1 ON-OFFのフェードスピード	0	☐ スーパー1 フェード中のテイク操作	Cancel
☐ スーパー1 フィル信号の選択	Ext	☐ スーパー1 フィル信号Vari色(R)	0	☐ スーパー1 フィル信号Vari色(G)	0	☐ スーパー1 フィル信号Vari色(B)	0
☐ スーパー1 フィル信号位置のH座標	0	☐ スーパー1 フィル信号位置のV座標	0	☐ スーパー1 キー信号の選択	Ext	☐ スーパー1 キー信号のミックスモード	Linear
☐ スーパー1 キーレベル調整(%)	100	☐ スーパー1 Out1へのアサイン1設定	オン	☐ スーパー1 Out2へのアサイン1設定	オン	☐ スーパー1 Out1へのアサイン2設定	オン
☐ スーパー1 Out2へのアサイン2設定	オン	☐ スーパー1 Out1へのアサイン3設定	オン	☐ スーパー1 Out2へのアサイン3設定	オン	☐ スーパー1 Out1へのアサイン4設定	オン
☐ スーパー1 Out2へのアサイン4設定	オン						

スーパー2 設定 [-]

21項目

☐ スーパー2 FS設定	Fs	☐ スーパー2 OFF-ONのフェードスピード	0	☐ スーパー2 ON-OFFのフェードスピード	0	☐ スーパー2 フェード中のテイク操作	Cancel
☐ スーパー2 フィル信号の選択	Ext	☐ スーパー2 フィル信号Vari色(R)	0	☐ スーパー2 フィル信号Vari色(G)	0	☐ スーパー2 フィル信号Vari色(B)	0
☐ スーパー2 フィル信号位置のH座標	0	☐ スーパー2 フィル信号位置のV座標	0	☐ スーパー2 キー信号の選択	Ext	☐ スーパー2 キー信号のミックスモード	Linear
☐ スーパー2 キーレベル調整(%)	100	☐ スーパー2 Out1へのアサイン1設定	オン	☐ スーパー2 Out2へのアサイン1設定	オン	☐ スーパー2 Out1へのアサイン2設定	オン
☐ スーパー2 Out2へのアサイン2設定	オン	☐ スーパー2 Out1へのアサイン3設定	オン	☐ スーパー2 Out2へのアサイン3設定	オン	☐ スーパー2 Out1へのアサイン4設定	オン
☐ スーパー2 Out2へのアサイン4設定	オン						

スーパー3 設定 [-]

20項目

☐ スーパー3 OFF-ONのフェードスピード	0	☐ スーパー3 ON-OFFのフェードスピード	0	☐ スーパー3 フェード中のテイク操作	Cancel	☐ スーパー3 フィル信号の選択	Picture1
☐ スーパー3 フィル信号Vari色(R)	0	☐ スーパー3 フィル信号Vari色(G)	0	☐ スーパー3 フィル信号Vari色(B)	0	☐ スーパー3 フィル信号位置のH座標	0
☐ スーパー3 フィル信号位置のV座標	0	☐ スーパー3 キー信号の選択	Ext	☐ スーパー3 キー信号のミックスモード	Linear	☐ スーパー3 キーレベル調整(%)	100
☐ スーパー3 Out1へのアサイン1設定	オン	☐ スーパー3 Out2へのアサイン1設定	オン	☐ スーパー3 Out1へのアサイン2設定	オン	☐ スーパー3 Out2へのアサイン2設定	オン
☐ スーパー3 Out1へのアサイン3設定	オン	☐ スーパー3 Out2へのアサイン3設定	オン	☐ スーパー3 Out1へのアサイン4設定	オン	☐ スーパー3 Out2へのアサイン4設定	オン

マスク設定 [-] 25項目

☐ マスク手動制御イネーブル	無効	☐ マスク1エリアの 始点 X座標	0	☐ マスク1エリアの 始点 Y座標	0	☐ マスク1エリアの 終点 X座標	0
☐ マスク1エリアの 終点 Y座標	0	☐ マスク1エリアと する四角形の設定	Inner	☐ マスク1手動設定	オフ	☐ マスク2エリアの 始点 X座標	0
☐ マスク2エリアの 始点 Y座標	0	☐ マスク2エリアの 終点 X座標	0	☐ マスク2エリアの 終点 Y座標	0	☐ マスク2エリアと する四角形の設定	Inner
☐ マスク2手動設定	オフ	☐ マスク3エリアの 始点 X座標	0	☐ マスク3エリアの 始点 Y座標	0	☐ マスク3エリアの 終点 X座標	0
☐ マスク3エリアの 終点 Y座標	0	☐ マスク3エリアと する四角形の設定	Inner	☐ マスク3手動設定	オフ	☐ マスク4エリアの 始点 X座標	0
☐ マスク4エリアの 始点 Y座標	0	☐ マスク4エリアの 終点 X座標	0	☐ マスク4エリアの 終点 Y座標	0	☐ マスク4エリアと する四角形の設定	Inner
☐ マスク4手動設定	オフ						

8-4-1. スーパー1, スーパー2 FS 設定

スーパー入力を FS 入力とするか、Bypass 入力とするかを設定します。スーパー3 で静止画を使用する場合はスーパー2 を必ず Bypass 設定としてください。デフォルトは Fs です。

8-4-2. スーパー1, スーパー2, スーパー3 OFF-ON フェードスピード

各スーパーを OFF の状態から ON の状態に移るフレーム数を設定します。0 を設定した場合、カット動作で移行します。0~300 フレームまで設定でき、デフォルトは 0 です。

8-4-3. スーパー1, スーパー2, スーパー3 ON-OFF フェードスピード

各スーパーを ON の状態から OFF の状態に移るフレーム数を設定します。0 を設定した場合、カット動作で移行します。0~300 フレームまで設定でき、デフォルトは 0 です。

8-4-4. スーパー1, スーパー2, スーパー3 フェード中のテイク操作

各スーパーのフェードイン、フェードアウト中に、テイク操作が行われたとき、フェード動作をキャンセルするか、フェード動作を最後まで行いテイク動作をブロックするかを設定します。Cancel か Block が設定でき、デフォルトは Cancel です。

8-4-5. スーパー1, スーパー2, スーパー3 フィル信号の選択

各フィル信号のソースを設定します。Ext (外部信号入力) /Picture1~4/White/Black/Vari(指定した固定色) を設定でき、スーパー1、スーパー2のデフォルトは Ext、スーパー3は Black です。また、スーパー3は Ext の設定はありません。

8-4-6. スーパー1, スーパー2, スーパー3 フィル信号 Vari 色 (R,G,B)

フィル信号のソースを Vari に設定した時の、R,G,B 値を設定します。0~255 の値が設定でき、デフォルトは全て 0 です。

8-4-7. スーパー1, スーパー2, スーパー3 フィル信号位置の H 座標、V 座標

各スーパーのスーパーする左上座標を指定します。画面左上を H 座標 0、V 座標 0 とし H 座標が 0~1919、V 座標が 0~1079 まで値が設定でき、デフォルトは(0,0)です。

8-4-8. スーパー1, スーパー2, スーパー3 キー信号の選択

各スーパーのキー信号のソースを選択します。Ext (外部信号入力) /Self (セルフキー) が設定でき、デフォルトは Ext です。フィルに静止画を選択し、キーが Ext の設定の時は静止画に設定されたアルファ値をキー信号として出力します。また、セルフキーはリミナスキーです。

8-4-9. スーパー1, スーパー2, スーパー3 キー信号のミックスモード

各スーパーの合成演算の方法を設定します。Linear/Add が設定できます。デフォルトは Linear で各演算式は下記の通りです。

Linear: $LINE * (1 - KEY) + FILL * KEY$

Add: $LINE * (1 - KEY) + FILL$

8-4-10. スーパー1, スーパー2, スーパー3 キーレベル調整

各スーパーのキー信号のレベルを設定します。0～100%が設定でき、デフォルト 100%です。

8-4-11. スーパー1, スーパー2, スーパー3 Out1, Out2 へのアサイン 1～4 設定

各スーパーを設定したアサインパターンでまとめてテイクすることができます。本パラメータでアサイン 1～4 の設定を行います。デフォルトは全てオンです。例えば、

アサイン 1 には Out1 のみオン、

アサイン 2 には Out2 のみオン、

アサイン 3 には Out1, Out2 共にオン

と設定すると、GPI でアサイン 1 テイクとすれば、Out1 にのみスーパーされ、アサイン 2 テイクとすれば Out2 のみスーパーされ、アサイン 3 テイクとすれば Out1, Out2 共にスーパーされます。

8-4-12. マスク手動制御イネーブル

マスクのテイクを GPI で行うか、WEB 上の手動で行うかを設定します。GPI 制御の場合、無効に設定し、WEB から制御する場合有効に設定します。デフォルトは無効です。

8-4-13. マスク 1～4 エリアの始点 X 座標、Y 座標、終点 X 座標 Y 座標

マスクの矩形エリアを設定します。矩形エリアの左上の座標を始点、右下の座標を終点とします。デフォルトは全て 0 です。

8-4-14. マスク 1～4 エリアとする四角形の設定

指定した矩形エリアの Inner（内側）をマスクとするか、Outside（外側）をマスクとするかを設定します。デフォルトは Inner です。

8-4-15. マスク 1～4 手動設定

マスク手動制御イネーブル有効時に、本設定にてマスクのオン、オフを切り替えます。デフォルトはオフです。

8-5. 再起動設定

コントローラの再起動を WEB から行うことができます。再起動を行うことにより、SDCARD の設定を再読み込みします。



8-5-1. 再起動を許可

再起動の許可をするか、しないかをいいえ、はいで設定します。

8-5-2. コントローラの再起動

再起動の許可がはいの状態で、再起動をクリックすることによりコントローラが再起動されます。

8-6. ログ設定


ログの初期化、ログのダウンロードを行うことができます。動作中に SDCARD を抜くとロギング動作は停止します。再度 SDCARD を挿入した後は、コントローラを再起動してください。ログの時刻は C5001/C5002 フレームのコントローラの時刻情報です。また、ログに記録する内容は以下の通りです。

1) ステータス

- ・Line1,Line2,Fill1,Key1,Fill2,Key2 入力のアンロックを含むフォーマットと変化時刻
- ・リファレンス入力のアンロックを含むフォーマットと変化時刻
- ・GPI/GPO の変化内容と変化時刻

2) 各種設定

全項目の設定値と変化時刻

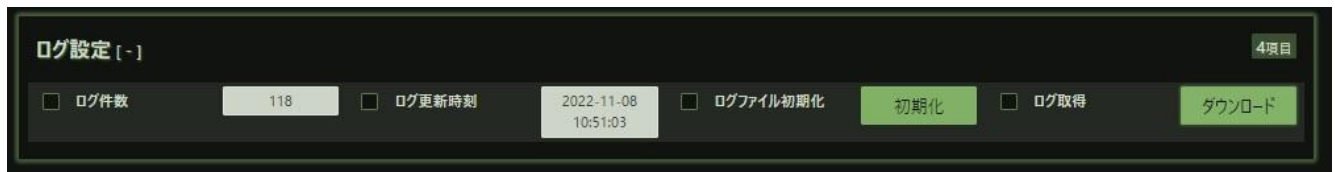

8-6-1. ログ件数

現在のログ件数を表示します。最新のログが最大 10000 件保存されます。

8-6-2. ログ更新時刻

ログの最終更新時刻を表示します。

8-6-3. ログファイル初期化

初期化ボタンをクリックすることにより、ログを初期化します。

8-6-4. ログ取得

ダウンロードボタンをクリックすることにより、WEB を開いている PC にログをダウンロードします。

ダウンロードしたログの例を以下に示します。

idx	time	,slt	mode	,OID	, type	, val	Status	Description
96	2022-11-02 15:22:32	15	System					Logging Start
97	2022-11-02 15:22:37	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.18	, INT	, 13	REF	1080I59
98	2022-11-02 15:22:37	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.10	, INT	, 13	LINE1	1080I59
99	2022-11-02 15:22:37	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.11	, INT	, 13	LINE2	1080I59
100	2022-11-02 15:22:37	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.14	, INT	, 13	FILL1	1080I59
101	2022-11-02 15:22:37	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.15	, INT	, 13	KEY1	1080I59
102	2022-11-02 15:22:37	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.16	, INT	, 1	FILL2	UNLOCK
103	2022-11-02 15:22:37	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.17	, INT	, 1	KEY2	UNLOCK
104	2022-11-02 15:23:47	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.10	, INT	, 1	LINE1	UNLOCK
105	2022-11-02 15:23:50	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.14	, INT	, 1	FILL1	UNLOCK
106	2022-11-02 15:23:53	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.14	, INT	, 13	FILL1	1080I59
107	2022-11-02 15:23:56	15	Status	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.30.10	, INT	, 13	LINE1	1080I59
108	2022-11-02 15:24:50	15	Set	1.3.6.1.4.1.47892.2.1.62.20.202	, INT	, 1		

8-7. 製品情報

製品情報には各種モジュールの製品情報が表示されます。



製品ID	製品概要	Version (Firmware)	Version (Hardware)	占有スロット数	別名
62	DSK5102 : 2 slot 3G-SDI 2ch Color Super Module	1.0.7	1.0.1	2	DSK5102

8-7-1. 製品 ID

モジュールの ID 番号です。DSK5102 は 62 です。

8-7-2. 製品概要

モジュールの機能概要です。

8-7-3. Version (Firmware), Version (Hardware)

DSK5102 に搭載されている CPU の Firmware バージョンと、FPGA の Hardware バージョンを表示します。

8-7-4. 占有スロット数

占有するスロット数を表示します。DSK5102 は 2 スロットです。

8-7-5. 別名

別名を設定することができます。ユニークな名称を設定し、SNMP で名称確認することができます。

9. コネクタ ピンアサイン表

REM ヒロセ電機 HR10A-10R-12S


1	GPI1	5	GPO1	9	+12V OUT
2	GPI2	6	GPO2	10	RXTX1
3	GPI3	7	GPO3	11	RXTX2
4	GPI4	8	GPO4	12	GND

GPI1～GPI4 メーク接点入力(+3.3Vロジック回路受け)

GPO1～GPO4 オープンコレクタ出力(24V/30mA MAX)

+12V OUT +12V(100mA MAX)

RXTX1,RXTX2 専用リモコン用通信端子

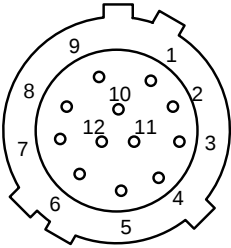

10. 定格および電気的特性

LINE 入力	対応フォーマット(映像)	3G-SDI 1080/ 59.94p, 50p (レベル A/B) HD-SDI 1080/ 59.94i, 50i
	コネクタ	BNCx2
	入力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
LINE 出力	対応フォーマット(映像)	LINE 入力と同じ
	コネクタ	BNCx2
	出力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
FILL/KEY,BUS 入力	対応フォーマット(映像)	LINE 入力と同じ
	コネクタ	BNCx4(BUS 入力なし)
	入力レベル、インピーダンス	0.8 Vp-p 75 Ω
リモート入出力	コネクタ	小型丸形コネクタ 12 ピン x1
映像入出力遅延	LINE 信号	HD:約 2us, 3G:約 1us
	FILL/KEY 信号	0~1 フレーム
占有スロット数	2 スロット	
動作環境	0 °C ~ 40 °C 20 % ~ 85 % (結露無きこと)	
電源	DC 12V	
消費電力	17.5 W	
外形寸法	398.5 x 88 mm	
質量	0.3 kg	

1 1 . お問い合わせ

株式会社 コスミックエンジニアリング

Address : 〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11

TEL: 042-586-2933 (代表)

042-586-2650 (SI 部)

FAX : 042-584-0314

URL: <https://www.cosmic-eng.co.jp/>

E-Mail: c1000@cosmic-eng.co.jp